PHILIPS

品番 **HP 6375/HP 6373**（充電式）

フィリップス ビキニトリマー

取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので記入を受けてください。

PHILIPS

フィリップス ビキニトリマーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

商品のご確認

商品をご確認ください

	HP6375	HP6373
本　体	○	○
プレシジョンコーム	○	○
脱毛ヘッド (HP6375 のみ)	○	×
プレシジョントリマー	○	○
マイクロシェーバー	○	○
マイクロシェーバー用キャップ	○	○
充電アダプタ	○	○
クリーニングブラシ	○	○

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目 次

●はじめに	商品のご確認	1
	目 次	2
	必ずお守りください	3～6
●ご使用方法	各部のなまえ	7
	充電のしかた	8
	ヘッド交換のしかた	9
	脱毛のしかた	9・10
	シェービングのしかた	11・12
	掃除のしかた	13
	ニッケル水素電池のリサイクルについて	14
●困ったとき	こんなときは	15
	故障かな？と思ったら	16
●保　　証	保証とアフターサービス	17
	仕様／お客様情報センター	18
	保 証 書	最終ページ

必ずお守り
ください

安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

●誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

○絵表示について

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例

・記号は、「危険、警告、注意」を示します。図中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）を示します。

・記号は、してはいけない「禁止」を示します。図中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。

・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は充電プラグをコンセントから抜くこと）を示します。

⚠ 警　告

●本体ならびに充電アダプタは改造しない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。

●充電アダプタが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

●コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●掃除の際は、必ず充電アダプタをコンセントからはずす。
感電の恐れがあります。

●濡れた手で充電アダプタを抜き差ししない。
感電やけがをすることがあります。

●充電アダプタを水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。

●浴室など水気のある場所で充電したり、放置したりしないでください。

●必ず交流 100-240V で使用する。
守らないと感電・発火の原因となります。

⚠注　意

●充電アダプタを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグ部を持って引き抜く。
コードが傷み感電やショートして発火することがあります。

●充電時以外は、充電アダプタをコンセントから抜く。
ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

●充電アダプタにピンやごみを付着させない。
感電、ショート、発火の原因となります。

●脱毛ヘッドやプレシジョントリマー、マイクロシェーバーをはずした状態で電源スイッチを入れない。
指を傷つけたりする場合があります。

使用上のご注意

1. この製品はビキニラインのシェービングまたはトリミング専用です。
他の目的には使用しないでください。

2. 乳幼児の手の届かないところに保管してください。

3. 付属の当社専用充電アダプタをご使用ください。故障や事故の原因になります。

4. 破損したヘッド類はケガの原因になりますので使用しないでください。

5. 製品の破損やケガを避けるため、脱毛ヘッドを使用する場合は、頭髪、眉毛、まつ毛、衣服、コード、糸状・房状のものなどを巻き込まないよう注意してください。
(HP6375 のみ)

6. プレシジョントリマー、マイクロシェーバー用細刃は薄く仕上げてありますので、刃部を強く押さえたり、硬いものに当てないようていねいに扱ってください。破損の原因になります。

7. 刃の着脱､清掃は必ずスイッチを切ってから行ってください。ケガの原因になります。

8. 極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
夏場、車の中に放置しないでください。故障の原因になります。

体調、体質、お肌の状態について

使用上のご注意

禁止 : 次のような方は使用しないでください。

(1) アレルギー体質、かぶれやすい体質の方
(2) 肌の非常に敏感な方、弱い方
(3) 化膿しやすい方
(4) 静脈瘤、糖尿病、血友病などの疾患をお持ちの方
(毛細血管への障害の可能性がある疾病をお持ちの方)
(5) 出血の止まりにくい方

禁止 : 次のような場合には使用しないでください。

(1) お肌に異常のある場合
・アトピー性皮膚炎、湿疹などの症状がある部分
・傷、湿疹、吹き出物など皮膚トラブルのある部分
・日焼けした肌
(2) ほくろ、あざ、いぼのある部分
(3) 顔 (うぶ毛、眉毛、まつ毛、鼻毛)、頭髪等の部位

※お肌が元の状態に完全に戻ってからお手入れしてください。
また、その場合も広範囲にせず少しずつ始めてください。

さらに脱毛では

禁止 : 次のような使い方はしないでください。

(1) 入浴やシャワー、水泳の前、またはスポーツの直前
(2) 家族や他人との共用

※脱毛で開いた毛穴から雑菌が入り、炎症などの原因になります。

注意 : 次のような場合は必ず医師に相談してからご使用ください。

(1) 生理前、生理中、妊娠の可能性がある、妊娠中、産後（約 1 ヶ月）の方
(2) 体調がすぐれない時

※このようなときはホルモンのバランスが不安定なため、肌が敏感になったり、
痛みを強く感じる場合があります。

お手入れするときのご注意

衣類・タオルの巻き込みに注意

禁止：ロングスカートを着たままやストッキングをはいた状態で使用しないでください。異物を巻き込みますと、脱毛ヘッドのギアの故障原因になります。万一、巻き込んでしまった場合はすぐに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店に修理点検を依頼なさるか、小泉成器修理センター (0570-09-8888) にご相談ください。

注意：お手入れの際は毛くずがとびやすいので注意して掃除を行ってください。

肌が乾いた状態で

注意：肌がぬれていると脱毛しにくいため、お手入れ前には肌の水分や汗をよくふき取り、清潔で乾燥した状態でご使用ください。

肌に強く押しつけないで

禁止：脱毛ヘッドやプレシジョントリマー、マイクロシェーバーを肌に強く押しつけないでください。また、同じ部位を何回もこすったりジグザグに動かしたりしないでください。肌を傷つける原因になります。

いつもディスクは清潔に

注意：ご使用の前、脱毛ヘッドやプレシジョントリマー、マイクロシェーバーに汚れや変形がないか確認してください。肌を傷つけることがあります。

各部のなまえ

プレシジョンコーム
長さ調整用ノブ
脱毛ヘッド
（HP6375 のみ）
プレシジョントリマー
マイクロシェーバー用
キャップ
マイクロシェーバー
電源スイッチ
クリーニングブラシ
装着固定ノブ
充電アダプタ
充電コネクタ部
本 体
電源プラグ部
電源コネクタ受部
充電ランプ

充電のしかた

初めてお使いになるときや、長期間ご使用にならなかったときは、充電しないと使用できません。充電池の活性化のために数回の充放電を行ってください。フル充電の状態で、コードレスで 35 分間使用できます。充電時間は約 10 時間です。24 時間以上の充電はおやめください。

充電コネクタ部を本体の充電コネクタ受部につないで、ご家庭のコンセントから充電してください。

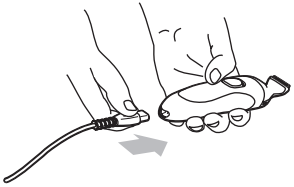

充電表示

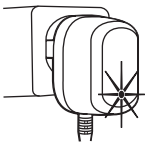

充電中

充電中は緑色充電ランプが点灯します。充電が完了してもコンセントに接続中は充電ランプの色が変わったり、消えたりすることはありません。

> ⚠ 注意
>
> 充電中は本体の電源を切ってください。充電池の活性化のためには数回の充放電が必要です。充電が完了したら充電アダプタをご家庭のコンセントから抜き、本体の充電コネクタ受部からはずしてください。当社専用の充電アダプタ以外での充電はしないでください。過充電を防ぐため、24 時間以上の長時間充電はしないでください。
> 長期間使用しない場合や、使ったり使わなかったりして保管しておくと、充電池が過放電か液漏れして使えなくなります。

充電池の寿命

- 通常のご使用方法では、充電池の寿命は充放電 300 ～ 500 回ほどです。
- 満充電後の使用時間が 3 分の 2 程度になったら、充電池の交換時期です。お買い求めの販売店へ充電池の交換を依頼してください (有料になります)。

ヘッド交換のしかた

脱毛ヘッド (HP6375 のみ)、プレシジョントリマー、マイクロシェーバーなどヘッド類の取り付け・取りはずしはすべて同じ要領で行います。

取り付け方

ヘッドの表・裏に注意して、図のように取り付けてください。



取りはずし方

図のように、本体背部の装着確認ノブを押しながらヘッドをはずします。



※本体の電源を必ず切ってからヘッドを交換してください。

脱毛のしかた（HP6375 のみ）

入浴後、肌の水分をとり清潔で乾燥した状態で、お肌を休ませるために就寝前にご使用ください。

1. 脱毛前にむだ毛をカット

- むだ毛が長い場合には、3 ～ 5mm 位 の長さにカットしてください。

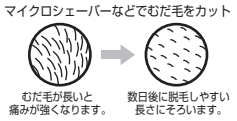

- 4 ～ 5 日前にシェービングしておくと、より美しく仕上がります。

2. スイッチ OFF を確認

- お肌を清潔にして乾かしてください。

3. 電源を入れる

●脱毛ヘッドを本体に取り付け、スイッチを入れる。

※本体の充電コネクタ受部より充電アダプタの充電コネクタ部をはずさないと動きません。

4. 脱　毛

●脱毛ヘッドを肌に触れるくらいの強さで直角にあて、毛の流れに逆らうように一方向にゆっくりと動かします。

●片方の手で肌を引っ張りながら、毛を逆立てるようにして少しずつ脱毛してください。

⚠ 注意 必ず毛の流れに逆らう方向に動かしてください。往復の操作では脱毛できません。

5. お肌のアフターケア

●痛みや赤味がある場合には、清潔なタオルを水で濡らして絞ったものを当て冷やしてください。痛みや赤味が早く和らぎます。

●使い始めから数回は肌に痛みや赤味が出ることがあります。慣れてくるにつれこうした症状はなくなり、また、毛は細く柔らかくなっていきます。もし３日以上たっても痛みが治まらない場合は医師にご相談ください。

⚠ 注意 同じ部位に長時間使用するのはおやめください。

●脱毛後の肌には何もつけないでください。肌は、毛穴が開いて雑菌などが入りやすくなっています。乾燥しがちでボディローションをつける場合でも必ず一晩たってからご使用ください。

⚠ 注意 肌がぬれていると脱毛しにくいため、お手入れ前には肌の水分や汗をよくふき取り、清潔で乾燥した状態でご使用ください。

シェービング のしかた

入浴後、肌の水分をとり清潔で乾燥した状態でのご使用をおすすめします。お肌が湿っているとヘッドのすべりが悪く剃り残しの原因になります。
（プレシジョントリマー、マイクロシェーバー）

1. スイッチ OFF を確認

●シェービング前の肌には何もつけないでください。

2. ヘッドを交換する

長さを整えたいとき



プレシジョントリマー　プレシジョンコーム

●プレシジョントリマーを本体に取り付けてください。
●背面を向け、プレシジョンコームを両サイドの溝に沿って装着します。



●長さ調整用ノブを押し、さらに好みの長さの位置にスライドさせます。



※プレシジョンコームにある目盛りで長さの設定ができます。初めて使用する場合は最も長い（5）から始め、慣れてから好みの長さに変えてください。（下記表参照）
※強く押し付けると目盛りの示す長さと仕上がりが変わります。

目　盛　り	長　　さ
1	2 ㎜
2	4 ㎜
3	6 ㎜
4	8 ㎜
5	10 ㎜

形を整えたいとき

プレシジョントリマー

※プレシジョンコームを装着せずプレシジョントリマーだけを使うと、約 0.6 ミリ程度に仕上がります。

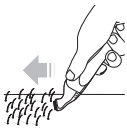

きれいに剃りたいとき

マイクロシェーバー

※毛が長い場合は、シェービングの前にプレシジョントリマーで毛を短くカットしてください。

3. 電源を入れる

※本体の充電コネクタ受部より充電アダプタの充電コネクタ部をはずさないと動きません。

4. シェービング

●ヘッドが肌に触れるくらいの強さで毛の流れに逆らうように直角にあて、ゆっくりと押しつけず、すべらすように動かします。

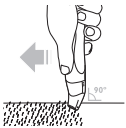

●ビキニラインの毛の流れは一定方向ではないため、必要に応じてヘッドを上下・斜めに動かしてください。

5. お肌のアフターケア

●シェービング後のお肌は清潔に保つようにしてください。

掃除のしかた

ご使用ごとに必ず掃除をしてください。
ヘッドの内部に毛がたまると故障の原因になります。



1. ヘッドをはずします。

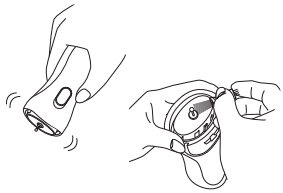

2. ヘッドの中にたまった毛くずを振り落とし、クリーニングブラシで掃除します。

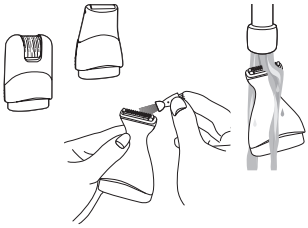

3. ヘッド類はクリーニングブラシで掃除をするか、または流水で洗うこともできます。

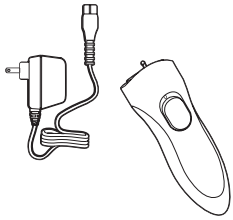

4. 充電アダプタと本体は乾いた布で掃除をします。

⚠ 警告 掃除をする場合は必ずコンセントから充電アダプタをはずしてください。
本体は水洗いしないでください。感電の恐れがあります。



⚠ 注意 研磨材、ベンジン、アセトンは使用しないでください。変色の原因となります。
湿気の多い場所に置かないでください。故障する恐れがあります。
乳幼児の手の届かないところに置いてください。思わぬけがの原因になる恐れがあります。

ニッケル水素電池のリサイクルについて

この脱毛器はニッケル水素電池を使用しています。
ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。
※ご不明な場合は、お客様情報センターまでお問い合わせください。

Ni-MH

⚠ 注意 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。

電池の取りはずし方

スイッチを“ON”にして、完全に動作しなくなるまで電池を放電させてから行ってください。



1. 図のようにヘッドをはずしてください。

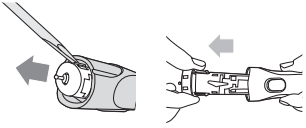

2. 本体カバーのすき間にドライバーを差し込み内部の部品を取り出します。

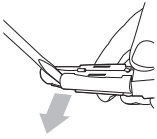

3. 図のようにドライバーを使って電池を取りはずし、はさみを使って電池側寄りの位置でワイヤーを切ります。

こんなときは

脱毛が上手くできない

- ●むだ毛は短くカットしていますか？ → P9
- ●毛の流れに逆らうように一方向に動かしていますか？→ P10
- ●肌に直角にあてていますか？ → P10
- ●何か巻き込みませんでしたか？ → P6
- ●脱毛ヘッドは本体にきちんとセットされていますか？→ P9

脱毛の痛みがひどい

- ●脱毛の方向は正しいですか？ → P10
- ●肌に直角にあてていますか？ → P10
- ●何度も同じ部分にあてていませんか？ → P10
- ●動かす速度はゆっくりすぎませんか？ → P10
- ●肌に押しつけていませんか？ → P10
- ●脱毛ヘッドが変形したり破損していませんか？ → 修理にお出しください。

シェービングが上手くできない

- ●毛くずなどがたまっていませんか？ → P13
- ●刃が変形、または摩耗していませんか？ → 刃を取り替えてください。

故障かな？と思ったら

動かない	●正しく充電されていますか？→ P8 ●異物を巻き込んでいませんか？→ P6
異物を巻きこんだ	●使用を中止して点検にお出しください。
焦げくさい臭いがする コードやプラグ部が異常に熱い	●直ちにスイッチを切り、充電アダプタをコンセントからはずしてください。内部損傷の可能性がありますので、必ず小泉成器修理センターにご相談ください。
異常な音や振動がある	●小泉成器修理センターにご相談ください。

⚠ 注意　この製品は防水ですが、水中には浸けないでください。

以上の処置により正常な状態に戻らない場合は、お買い求めの販売店か小泉成器修理センターにお問い合わせください。

保証とアフターサービス

保証書と修理サービスについて（必ずお読みください）

〈保証書・最終ページに付属〉

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

【補修用性能部品の最低保有期間】

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後６年です。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

●修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検下さい。
尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご依頼ください。

【保証期間中は】

●製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

●修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での保証及びアフターサービスについて】

●本製品の保証は海外においても有効です。

●日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。

●海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。
尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Service Department
P.O. Box 20100
9200 CA Drachten, The Netherlands
Fax: +31 51 259 2785

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。
また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。
〈利用目的〉
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。
尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
〈業務委託の場合〉
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

便利メモ

お買い上げ日	年　月　日	お買い上げ店名	TEL. (　　)

ご使用の時このような症状はありませんか？

- ●本体にさわると時々電気を感じる。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、充電アダプタをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。

仕　様

形　名	HP6375 ／ HP6373
電　源	AC100V ー 240V(海外・国内両用)50/60Hz ただし国によってはプラグアダプタが必要となります
電源方式	充電式
消費電力	3W
充電時間	約 10 時間
質　量	HP6375 本体 : 105g（プレシジョントリマー含む） HP6373 本体 : 105g（プレシジョントリマー含む）
付　属　品	プレシジョンコーム、プレシジョントリマー、マイクロシェーバー、 脱毛ヘッド (HP6375 のみ)、マイクロシェーバー用キャップ、充電アダプタ、 クリーニングブラシ

- ●フィリップス製品の修理受け付けはお買い上げの販売店にお申し出ください。
- ●修理サービス等についておわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。

フィリップス
コンシューマー ライフスタイル事業部
日本販売総代理店
小泉成器株式会社
〒541-0051　大阪市中央区備後町3-3-7

製品に関するお問い合わせ：
フィリップスお客様情報センター
0570(07)6666
06(6261)8230

部品に関するお問い合わせ：
小泉成器部品センター
0570(09)2222

修理に関するお問い合わせ：
小泉成器修理センター
0570(09)8888

ホームページアドレス http://www.philips.co.jp/

＜ フィリップス ビキニトリマー保証書 持込修理 ＞

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品　　名	電動脱毛器	形　　名	HP6375 ／ HP6373
保 証 期 間	お買い上げ日より２年	対 象 部 分	本体
お買い上げ日	年　　月　　日		
お　客　様	ご住所　〒		
	修理メモ	電話番号	
★ 販 売 店	販売店・住所・電話番号		

★ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

〈 無料修理規定 〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーに送付した場合に郵送料等はお客様の負担となります。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理センターにご依頼ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
   ④一般家庭以外 (例えば、業務用の長時間使用) に使用された場合の故障及び損傷。
   ⑤本書の提示がない場合。
   ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
   ⑦脱毛ヘッド、プレシジョントリマー、マイクロシェーバーの破損。
6. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

＊この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合わせください。
＊保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

フィリップス
コンシューマー ライフスタイル事業部
日本販売総代理店
小泉成器株式会社
〒541-0051　大阪市中央区備後町3-3-7

お客様情報センター
ナビダイヤル 0570-07-6666（全国共通）

この印刷物は再生紙を使用しております。 100% recycled paper

HP6373 - 4203000414 21
HP6375 - 4203000414 31